

YHDISTELMÄSUIHKU KRUSMAN

Mallit 3872, 3872-00, 3873, 3873-00, 3888, 3888-00 *(Mallit 3874, 3874-00, 3889, 3889-00)

Asennus

1. Virtauksen pitää olla vähintään 76 l/min jotta hätäsuihku toimii oikein.

Putkisto pitää mitoittaa virtauksen mukaisesti.

Vesiliitäntä kylmä: DN 20 *(Mallit 3874, 3874-00, 3889, 3889-00)

Vesiliitäntä kylmä: DN 25

Viemäriiliitäntä silmäsuihku: DN 32

Älä asenna hätäsuihkuja, jos oikeaa virtausta ei ole varmistettu.

Silmäsuihkun virtaus- ja painesäädin toimii automaattisesti 2,4 ja 6,5 bar välillä. Paineen ylittäessä 6,5 bar on asennettava paineenalennusventtiili.

2. Huuhtelee koko järjestelmä, jotta roskat ja muut hiukkaset huuhtoutuvat pois.
3. Aseta silmä- ja hätäsuihkukyltit hyvin näkyviin.
4. Liitä mahdollinen viemäri.
5. Tarkista yhdistelmäsuihkun toiminta huuhtelemalla useaan kertaan. Huomioi, että venttiilit eivät ole itsestään sulkeutuvia.
6. Jätä hoito- ja käyttöohjeet työsuojeluvaltuutetulle.

Hoito- ja käyttöohjeet

1. Tiedota ja kouluta asiaa koskevaa henkilökuntaa suihkun toiminnasta ja sen sijainnista.
2. Suihkun on aina oltava toimintavalmis.

Hätäsuihku aktivoituu **vetämällä vetotankoa/vetokahvaa alaspäin**. Venttiili ei ole itsestään sulkeutuva, se suljetaan vetokahvalla.

Silmäsuihku aktivoituu **painamalla painolaattaa eteenpäin**. Silmäsuihku ei ole itsestään sulkeutuva, se suljetaan vetämällä painolaatta takaisin lähtöasentoon.

3. **Hätäsuihkun luo tulee olla helppo pääsy.** Älä tuki hätäsuihkun edessä olevaa aluetta. Krusman silmäsuihkujen suuttimet toimitetaan suojaläpät päällä. Läpät aukenevat suihkun aktivoituessa, sulje läpät, kun suihku on suljettu. Pidä huolta suihkun puhtaudesta.
4. **Harjoittele käyttöä jatkuvasti.** Näin vältät veden seisomisen putkissa liian kauan. **Vanha vesi kerää bakteereja.**
5. **Silmäsuihkun puhdistus.** Jos epäillä likaa tai jos silmäsuihkun kuvio on epänormaali, tulee silmäsuihkun suuttimet puhdistaa.

1. Avaa silmäsuihkun suutin (kuva. 1).
2. Puhdista suodattimet tai vaihda uusiin (kuva. 2)
3. Asenna osat takaisin silmäsuihkuun.



Kuva 1. Suutin avattuna



Kuva 2. Suodatin

Hoito- ja käyttöohjeet

1. Tiedota ja kouluta asiaa koskevaa henkilökuntaa suihkun toiminnasta ja sen sijainnista.

2. Suihkun on aina oltava toimintavalmis.

Hätäsuihku aktivoituu vetämällä vetotankoa/vetokahvaa alaspäin. Venttiili ei ole itsestäänsulkeutuva, se suljetaan vetokahvalla.

Silmäsuihku aktivoituu painamalla painolaattaa eteenpäin. Silmäsuihku ei ole itsestäänsulkeutuva, se suljetaan vetämällä painolaatta takaisin lähtöasentoon.

3. Suihkun luo tulee olla helppo pääsy. Älä saarra silmäsuihkun edessä olevaa aluetta.

Krusman yhdistelmäsuihku 3873 toimitetaan suojakannet suuttimien päällä. Suojakannet aukenevat suihkun aktivoituessa. Käytön jälkeen suojat tulee sulkea.

Pidä huolta suihkun puhtaudesta.

4. Harjoittele käyttöä jatkuvasti. Näin vältät veden seisomisen putkissa liian kauan.

Vanha vesi kerää bakteereja joten vähintään kerran kuukaudessa tapahtuva testaus on tarpeen.


Standardit ovat EN 15154(1-6) and ANSI Z358.

5. Silmäsuihkun puhdistus

1. Jos epäillään ulko/sisäpuolelta tullutta likaa tulee silmäsuihkun suuttimet puhdistaa
2. Avaa silmäsuihkun suutin (kuva. 1).
3. Puhdista suodattimet tai vaihda uusiin (kuva. 2)
4. Asenna osat takaisin silmäsuihkuun.
5. Jos silmäsuihkun kuvio on epänormaali tarkista myös silloin suodattimet.



Kuva 1.

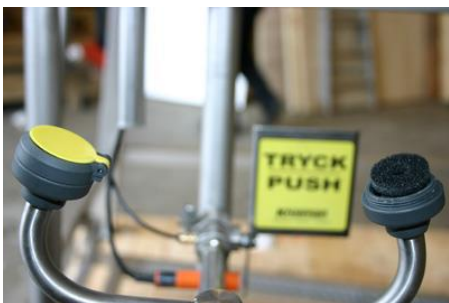

Kuva 2.

